

Monteringsvejledning

Vi anbefaler at se vores montagefilm. Scan QR-koden.

Før du påbegynder monteringen skal du sikre dig, at alle dele til glasvæggen samt monteringsværktøjet er tilgængeligt.

Anbefalet rækkefølge:



- Start med at montere i den side hvor der er færrest sideglas
- Derefter montering af karm
- Hvis der er overglas over døren: isætning af overglas
- Montering af de efterfølgende sideglas

Dørkarm samles:

- Begge hængsler monteres i den ene karmside med de medfølgende M5 x 10 mm skruer. De skal spændes med max 6 Nm
- Slutblik monteres i den modsatte karmside med M5 x 10 mm skruer
- Plast hjørnesamling (1) sættes ind i toppen, dertil isættes M6 x 70 mm skruer (2) (vigtigt at skruen går gennem toppen af karmen) og fæstes med tværbøsningen M6 x 10mm (3) som vist på billedet (4)
- Dette gentages i alt 2 gange pr hjørne
- Toppen sættes ned i højre og venstre karm del, hvorefter skruerne spændes godt til (5 Nm)

Montering af klik profiler og u-skiner:

- Opskæring af klik og u-skinne ud fra medfølgende tegning, dog er det vigtigt også at måle op på stedet, hvis der er unøjagtigheder
- **Vigtigt: Der skal skæres et hjørne af den faste del af klikprofilet på væggen som vist på tegningen, figur 1**
- Skumtape påsættes både klikprofil og u-skinne før montering
- Klikprofil i gulv monteres med passende skruer til underlaget pr ca 450 mm. Klikprofilet skal monteres helt ud til væggen, da det er de vandrette profiler som skal være gennemgående
- **God ide** at lægge en liste (ved en M9dør = 893mm) mellem klikprofilerne i gulvet
- **God ide** at anvende en laser for at sikre at top u-skinnen kommer til at flugte med klikprofilet i bunden, særligt vigtigt når væggene ikke er i lod
- U-profil top monteres med passende skruer, pr ca 450 mm
- Klikprofilet i væggen monteres med passende skruer pr ca 450 mm. Klikprofilet skal støde ned til klikprofil i gulv og u-skinnen i top

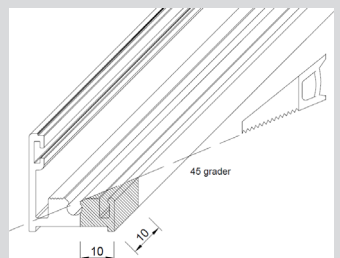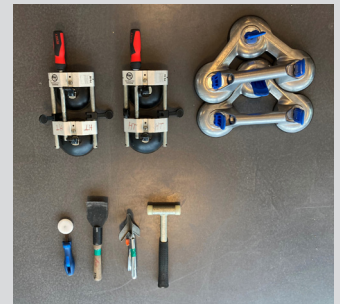

FIGUR 1

Montering af glas samt karm:

- Hvis der er sideglas til døren isættes dette glas
- **Husk** at bruge de medfølgende glasklodser under glas
- Monter derefter kliklisterne til profilerne
- Glas fæstnes med det medfølgende skubgummi på begge sider af glasset
- Karmen placeres i hullet. Sikre at den er i lod
- Karmen fæstnes til klikprofilen på begge sider af døren vha. de medsendte spånskruer (4,5 x 60 mm) som på figur 2
- Glasklodser ilægges klikprofilen i bunden
- Sideglas i den modsatte side af døren isættes. Sikre de står i lod
- Glasbånd monteres på en side, og bibehold tapen på den anden side, så den blå beskyttelsesfolie på tapen kan fjernes efterfølgende (kan også gøres inden glasset sættes i skinnerne)
- Efterfølgende glas monteres på tilsvarende vis
- Sikre at de står i lod. Hvis ikke, rettes de op med glasklodser
- Glassene skubbes sammen med samle-sugekopper og beskyttelsesfolien på tapen fjernes
- Klik-delen monteres
- Skubgummi isættes på begge sider

Montering af lydskinne (skal monteres på hængselssiden):

- Rengøring af glasset nederst på døren
- Påsætning af det medfølgende tape
- Lydskinnen monteres på samme side, dvs oven på tapen
- Sikre at lydskinnen vender korrekt. Fjederen der trykker gummilisten ned skal være i hængselssiden
- Hvis den ikke er vendt korrekt skal den vendes ved at tage skinnen ud af dækkappen og vende den 180 grader (se monteringsvejledningen for lydskinnen som findes i pakken)

Montering af glassdør:

- Glasdøren monteres i karmen
- Låsekasse monteres på glassdøren. Bemærk at den evt. skal vendes, se nedenfor
- Greb monteres
- Låsekasse kan både anvendes til højre og venstrehængt dør, hvis den skal vendes skal man:
 - Fjerne dækkappe og greb
 - Vende selve låsekassen
 - Skrue palen ud og vende palen
 - Skrue palen på igen
- Således er den vendt og kan monteres på en glassdør

SCANWALLS er nu færdig monteret.



SCAN MIG



FIGUR 2

